


Jacuzzi-Whirlpool

Liebe Gäste,

damit Ihr Wellnessbad ein entspannendes Erlebnis wird bitten wir Sie die folgenden Hinweise zu beachten:


- Verwenden Sie bitte **keinen Badeschaum oder andere Badezusätze**.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, müssen alle Düsen unter Wasser sein (Überschwemmungsgefahr!). Die großen Düsen müssen zudem geöffnet sein (nach links gedreht).
- Bitte lassen Sie die Fernbedienung bei Ihrem Bad auf dem Beistelltisch liegen und verwenden Sie sie **nicht in der Wanne. Sie ist nicht wasserdicht!**
- Sollte die Fernbedienung leer sein, kann sie mit dem Ladekabel in der Schublade unter dem Fernseher aufgeladen werden. Achten Sie bitte auf die Abdeckung der Ladebuchse.

Einschalten, aktivieren der Massagedüsen und Regulierung der Intensität:

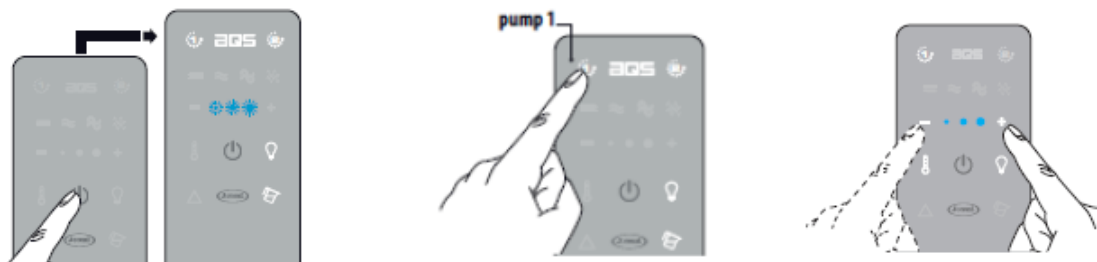

Ausschalten: Drücken der Taste „pump1“ oder durch den An/Aus-Schalter.

Einschalten von Licht und Zusatzheizung (während der Massage):

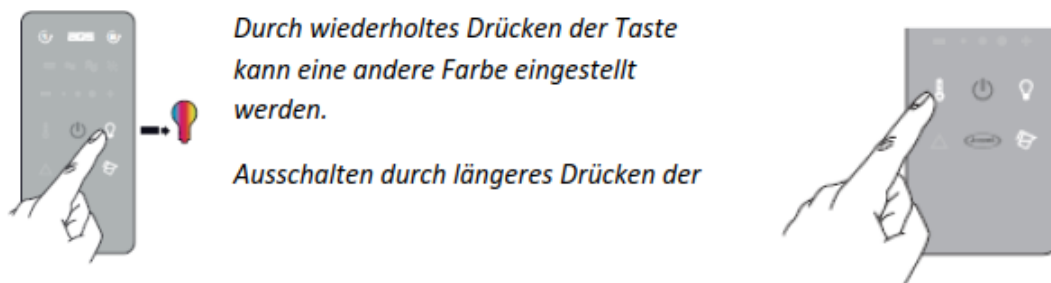

Pool entleeren

Achtung: Schalten Sie alle Pumpen vor der Entleerung aus! Dazu die On/Off-Taste gedrückt halten, bis alle Funktionen ausgeschaltet sind.

Entleeren Sie den Pool über den Bodenablauf und reinigen Sie die Wanne mit klarem Wasser!