
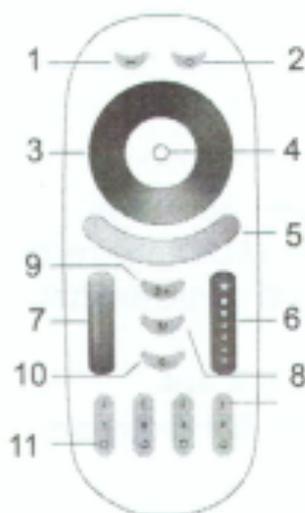


## Sternenhimmel über dem Whirlpool

Der Sternenhimmel wird mit dem mittleren Schalter an der grauen Terrassenwand eingeschaltet und kann dann mit der Fernbedienung den Wünschen entsprechend eingestellt werden.

### 4-ZONEN RGB & 2700-6000K LED FARBRAD-FERNBEDIENUNG

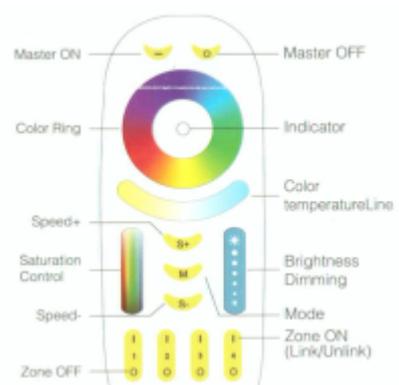

#### Fernbedienung:

1. AN - Einschalten
2. AUS - Ausschalten
3. Farbring für Einstellung von den festen Farben
4. Funktionsanzeige LED (leuchtet bei der Brührung von Funktionstasten)
5. warmweiß - kaltweiß Einstellung
6. Helligkeit - Einstellung
7. Mischen von den Farben und Weiß
8. M - Programmschalter
9. S+ - Geschwindigkeit schneller
10. S- - Geschwindigkeit langsamer
11. Vier Zonenschalter

#### Programme:

No.	Modus
1	fließender Wechsel
2	weiß wechseln blinkend
3	rot, grün, blau Farben wechseln blinkend
4	sieben Farben wechseln blinkend
5	rot ändert die Helligkeit 0 - 100% , danach blinkt es dreimal
6	grün ändert die Helligkeit 0 - 100%, danach blinkt es dreimal
7	blau ändert die Helligkeit 0 - 100%, danach blinkt es dreimal
8	weiß ändert die Helligkeit 0 - 100%, danach blinkt es dreimal