


Fernbedienung

Die verfügbaren Funktionen auf der Fernbedienung hängen von der jeweiligen Disc oder Situation ab.

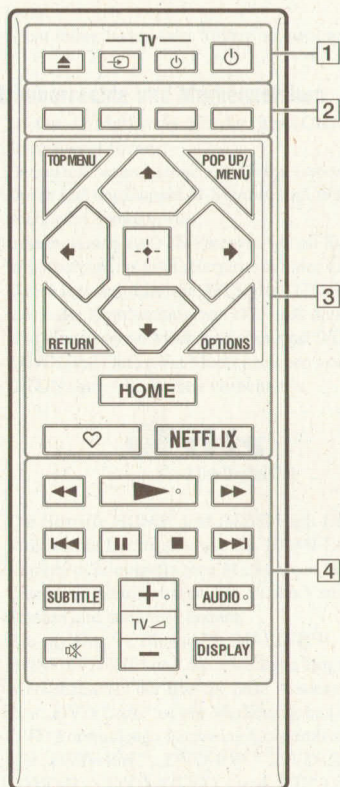

Die Tasten **▶**, **TV** **↙** **+** und **AUDIO** besitzen einen Tastpunkt. Benutzen Sie diesen Tastpunkt als Anhaltspunkt bei der Bedienung des Players.

1 ▲ (Öffnen/Schließen)

Dient der Umschaltung zwischen der Disclade.

-TV- (TV-Eingangswahl)

Dient der Umschaltung zwischen dem Fernsehgerät und anderen Eingangssignalquellen.

-TV- (TV Ein/Bereitschaft)

Dient zum Einschalten oder Umschalten des Fernsehgerätes auf den Bereitschaftsmodus.

⏻ (Ein/Bereitschaft)

Dient zum Einschalten oder Umschalten des Players auf den Bereitschaftsmodus.

2 Farbtasten (rot/grün/gelb/blau)

Abkürzungstasten für interaktive Funktionen.

3 TOP MENU

Dient dem Öffnen oder Schließen des Hauptmenüs von BDs oder DVDs.

POP UP/MENU

Dient dem Öffnen oder Schließen des Popup-Menüs von BD-ROMs bzw. des Discmenüs von DVDs.

OPTIONS

Dient der Anzeige der verfügbaren Optionen auf dem Bildschirm.

RETURN

Dient zum Zurückschalten auf die vorhergehende Anzeige.

⬅/⬆/⬇/➡

Dient zum Verschieben der Hervorhebung zur Wahl eines angezeigten Postens.

☼

- **↑/↓** dienen als Abkürzungstaste zum Aufrufen des Track-Suchfensters und Eingeben der Tracknummer während der Audio-CD-Wiedergabe.
- **↑/↓** als Abkürzungstaste zum Drehen von Fotos im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad.
- **⬅/➡** als Abkürzungstaste zum Durchführen von Suchfunktionen während der DLNA-Videowiedergabe (nur BDP-S3700).

Mitteltaste (ENTER)

Dient der Eingabe des ausgewählten Postens.

HOME

Dient dem Aufrufen des Startbildschirms am Player.

♥ (Favoriten)

Ruft die als Favorit registrierte Anwendung auf.

NETFLIX

Nutzen Sie den „NETFLIX“-Online-Service. Für weitere Einzelheiten zum NETFLIX-Online-Service besuchen Sie die folgende Website, und überprüfen Sie die FAQ unter: www.sony.eu/support

4 ◀▶ (Rückspulen/Vorspulen)

- Diese Taste dient zum Rückspulen/Vorspulen der Disc, wenn Sie sie während der Wiedergabe drücken. Mit jedem Drücken der Taste während der Video-Wiedergabe wird die Wiedergabegeschwindigkeit geändert.
- Die Wiedergabe erfolgt in Zeitlupe, wenn die Taste im Pausenmodus länger als eine Sekunde gedrückt wird.
- Wenn Sie diese Taste im Pausenmodus kurz antippen, erfolgt eine Einzelbildwiedergabe.

▶ (Wiedergabe)

Die Wiedergabe wird gestartet oder fortgesetzt.

◀◀▶▶ (zurück/weiter)

Führt einen Sprung zum (zur) vorherigen/nächsten Kapitel, Track oder Datei aus.

⏸ (Pause)

Dient dem Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe.

■ (Stopp)

Die Wiedergabe wird gestoppt, und der Stoppunkt (Fortsetzungspunkt) wird gespeichert. Der Fortsetzungspunkt für einen Titel/ Track ist der zuletzt wiedergegebene Punkt oder das letzte Foto für einen Foto- Ordner.

SUBTITLE

Dient der Wahl der Untertitelsprache, wenn mehrsprachige Untertitel auf BD-ROMs/ DVD-VIDEOS aufgezeichnet sind.

TV (Lautstärke) +/-

Dient der Einstellung der TV-Lautstärke.

AUDIO

Dient der Wahl der Sprachtonspur, wenn mehrsprachige Tonspuren auf BD-ROMs/ DVD-VIDEOS aufgezeichnet sind. Dient der Wahl der Tonspur auf CDs.

☼ (Stummschaltung)

Schaltet den Ton vorübergehend ab.

DISPLAY

Dient der Anzeige von Wiedergabe-Informationen auf dem Bildschirm.

So verriegeln Sie die Disclade (Kindersperre)


Sie können die Disclade verriegeln, um deren versehentliches Öffnen zu vermeiden. Drücken Sie, während der Player eingeschaltet ist, die Taste **■** (Stopp), **HOME** und dann die Taste **TOP MENU** an der Fernbedienung, um die Disclade zu ver- bzw. zu entriegeln.

Codenummern von steuerbaren Fernsehgeräten

Halten Sie 2 Sekunden lang **-TV-** und den Herstellercode des Fernsehgerätes mithilfe der Fernbedienungstasten gedrückt. Wenn mehrere Fernbedienungstasten aufgelistet sind, drücken Sie sie nacheinander, bis Sie die Taste gefunden haben, die mit Ihrem Fernsehgerät funktioniert.

Hersteller	Fernbedienungstaste
Sony (Vorgabe)	Farbtaste (rot)
Philips	Farbtaste (grün) / Farbtaste (gelb) / RETURN
Panasonic	Farbtaste (blau) / Mitteltaste (ENTER)
Hitachi	TOP MENU
Sharp	↑
Toshiba	POP UP/MENU
Loewe	←
Samsung	→
LG/Goldstar	↓



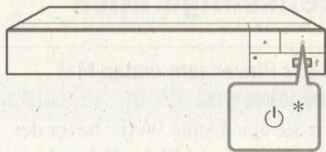

3 Drücken Sie , um den Player einzuschalten.




* Dient zum Einschalten oder Umschalten des Players auf den Bereitschaftsmodus.

4 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie den Eingangswähler an Ihrem Fernsehgerät ein, indem Sie die -Taste auf der Fernbedienung drücken. Dadurch wird das Signal vom Player auf Ihrem Fernsehschirm angezeigt.





5 Führen Sie [Schnelleinrichtung] durch.

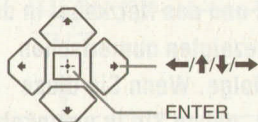
Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Grundeinstellungen mithilfe von , , ,  und ENTER an der Fernbedienung durchzuführen.



- Wenn [Schnelleinrichtung] beendet ist, wählen Sie [Einfache Netzwerkeinstellungen], um die Netzwerkfunktionen des Players zu verwenden.
- Um die drahtlose Verbindung zu aktivieren, setzen Sie [Internet-Einstellungen] in [Netzwerkeinstellungen] auf [Drahtlos-Setup] (nur BDP-S3700).
- Um die drahtlose Verbindung zu deaktivieren, setzen Sie [Internet-Einstellungen] in [Netzwerkeinstellungen] auf [Kabelsetup] (nur BDP-S3700).

Anzeige des Startbildschirms

Der Startbildschirm erscheint, wenn Sie HOME drücken. Wählen Sie mit , , ,  eine Anwendung, und drücken Sie ENTER.

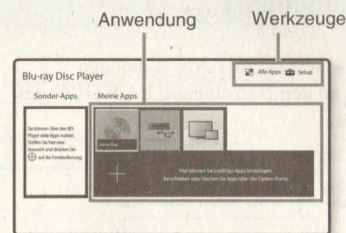


[Meine Apps]: Dient der Verwaltung der Lieblingsanwendung. Über [Alle Apps] können Sie Verknüpfungen für die Anwendung hinzufügen.

[Sonder-Apps]: Zeigt eine empfohlene Anwendung an.

[Alle Apps]: Zeigt alle verfügbaren Anwendungen. Sie können Anwendungen zu [Meine Apps] hinzufügen, indem Sie OPTIONS drücken und dann [Meine Apps hinzuf.] wählen.

[Setup]: Ändert die Player-Einstellungen.

 Die Funktion Bildschirm Spiegelung ist nur für BDP-S3700 verfügbar.

Verfügbare Optionen

Verschiedene Einstellungen und Wiedergabeoperationen sind durch Drücken von OPTIONS verfügbar. Die verfügbaren Posten sind je nach der Situation unterschiedlich.

[Anw. Verschieben]: Ordnet Anwendungen in [Meine Apps] an.

[Anw. Entfernen]: Löscht Anwendungen in [Meine Apps].

[Liebling registrieren]: Registriert 1 Anwendung für die  (Favoriten)-Fernbedienungstaste.


[Dateninhalte]: Zeigt den Inhalt gemischter Discs an.

Wiedergabe

Wiedergeben einer Disc


Einzelheiten zu „Abspielbare Discs“, finden Sie auf Seite 13.

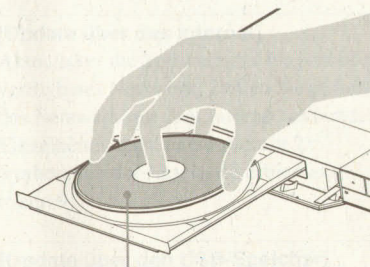

1 Drücken Sie , und legen Sie eine Disc auf die Disc-Lade.



Abspielseite nach unten

2 Drücken Sie , um die Disc-Lade zu schließen.

Die Wiedergabe beginnt. Falls die Wiedergabe nicht automatisch beginnt, wählen Sie die Kategorie [Video], [Musik] oder [Foto] in  (Disc), und drücken Sie ENTER.

  (Gemischte Disc) enthält Dateninhalte. Drücken Sie OPTIONS auf der Fernbedienung, und wählen Sie [Dateninhalte], um alle verfügbaren Inhalte anzuzeigen.

Verwendung von BONUSVIEW/BD-LIVE

1 Schließen Sie einen USB-Speicher an die USB-Buchse des Players an.

Verwenden Sie einen USB-Speicher von 1 GB oder größer als lokalen Speicher.


2 Bereiten Sie den Player auf BD-LIVE (nur BD-LIVE) vor.

- Schließen Sie den Player an ein Netzwerk an (Seite 9).

- Setzen Sie [BD-Internetverbindung] in [BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen] auf [Zulassen].

3 Legen Sie eine BD-ROM mit BONUSVIEW/BD-LIVE ein.

Die Bedienungsweise kann je nach der Disc unterschiedlich sein. Schlagen Sie in der Gebrauchsanleitung der Disc nach.

 Um Daten im USB-Speicher zu löschen, wählen Sie [BD-Daten löschen] in [BD/DVD-Wiedergabe-Einstellungen], und drücken Sie ENTER. Alle im Ordner buda gespeicherten Daten werden gelöscht.

Wiedergabe von einem USB-Gerät

Einzelheiten zu „Abspielbare Dateitypen“, finden Sie auf Seite 14.

1 Schließen Sie das USB-Gerät an die USB-Buchse des Players an.

2 Wählen Sie [USB-Gerät] mit , , , , und drücken Sie ENTER.

3 Wählen Sie die Kategorie [Video], [Musik] oder [Foto] mithilfe von , , und drücken Sie ENTER.